


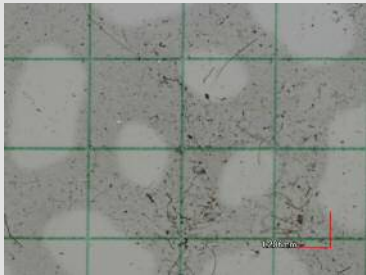
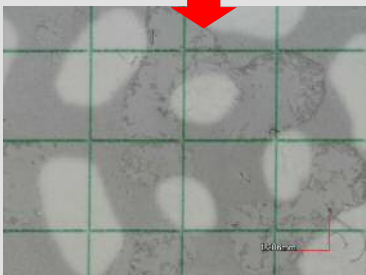
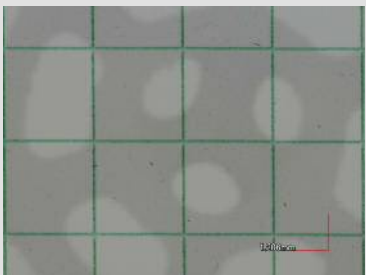



# Super Clean Treatment SCT洗浄

Metal woven mesh after weaving is unexpectedly contaminated

製織後の金網は意外と汚れています

	Non-cleaning 未洗浄	Degreasing 脱脂洗浄	SCT SCT洗浄
White glove test ホワイトグローブ テスト			
Residual oil 残留油分抽出	1.3 [mg/150x200mm]	0.3 [mg/150x200mm]	0.3 [mg/150x200mm]
Residual particles 残留異物抽出 (倍率x25)	<p>製織後の金網は意外と汚れています</p> <p>Metal woven mesh after weaving Is unexpectedly contaminated</p> 	<p>一般的な洗浄では 固形異物が残留</p> <p>Residual particles after normal cleaning</p> 	<p>SCT洗浄だと 異物量を95%カット！</p> <p>95% Residual particles was removed after SCT !</p> 
Cleaning process 洗浄工程	—	<p>Pre-cleaning 予備洗浄</p> <p>↓</p> <p>Ultrasonic cleaning 超音波洗浄</p> <p>↓</p> <p>Vapor cleaning 蒸気洗浄</p> <p>↓</p> <p>Drying 乾燥</p>	<p>Ultrasonic cleaning 超音波洗浄</p> <p>↓</p> <p>Shower and dipping シャワー・浸漬洗浄</p> <p>↓</p> <p>Ultrasonic cleaning 超音波洗浄</p> <p>↓</p> <p>Drying 乾燥</p>
Test sample テストサンプル		<p>Duralloy, φ0.15x60mesh, using much lubricating oil during weaving ダーマロイ製金網、φ0.15x60mesh (製織時に多量の潤滑油を使用)</p>	

The above data is one of test result of each product

※これらの結果は一例です